

# Montering avnockplåt




Nockplåten sätts längs med toppen av taket där plåtarna möts. Nockplåten förhindrar att vatten rinner ner mellan takplåtarna och avleder vattnet ner över taket.



Placera Infästningsplåten *U-Profil AMG* mellan falsarna längst upp på taket på båda sidor om nocken. Mät ut infästningsplåtens placering utifrån takets lutning så att nockplåten kan skruvas fast i den. Sätt gummilist mellan infästningsplåt och takplåt. Skruva fast infästningsplåtarna med montageskruv 4,2x25 mm.



Placera *Nockplåt AMG* så att den överlappar vindskiveplåten i start- och slutpunkt ända ut till kanten.

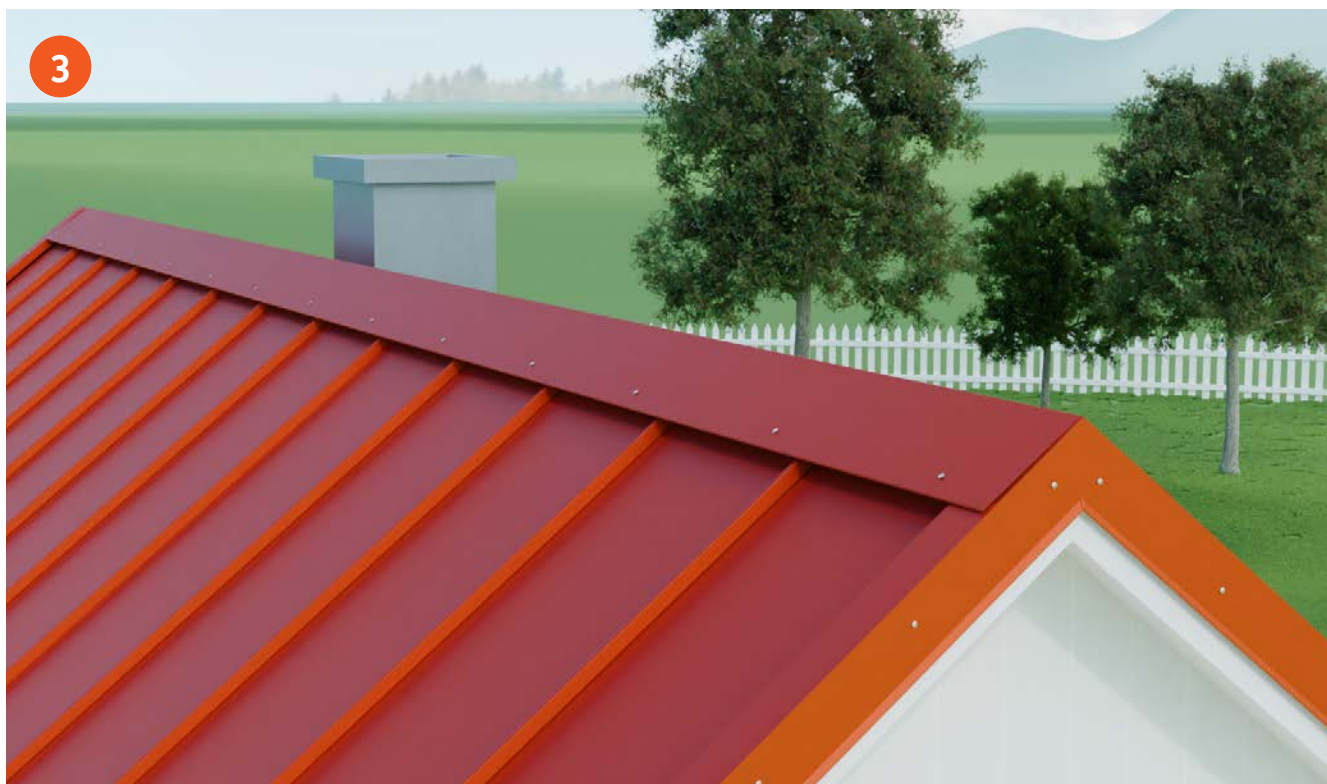

Skruva fast nockplåten med *Coronaskruv* 4,8x22 mm i infästningsplåten. Placera skruvarna med 600 mm mellanrum. Skarvning av flera längder med nockplåt ska utföras med 100 mm överlapp.