




Det här avsnittet beskriver hur du monterar plåtarna längs med rännalsplåten för att nå en korrekt vattenavrinning. Arbetet är komplext och innehåller flera mätningar där noggrannhet krävs för bästa resultat.

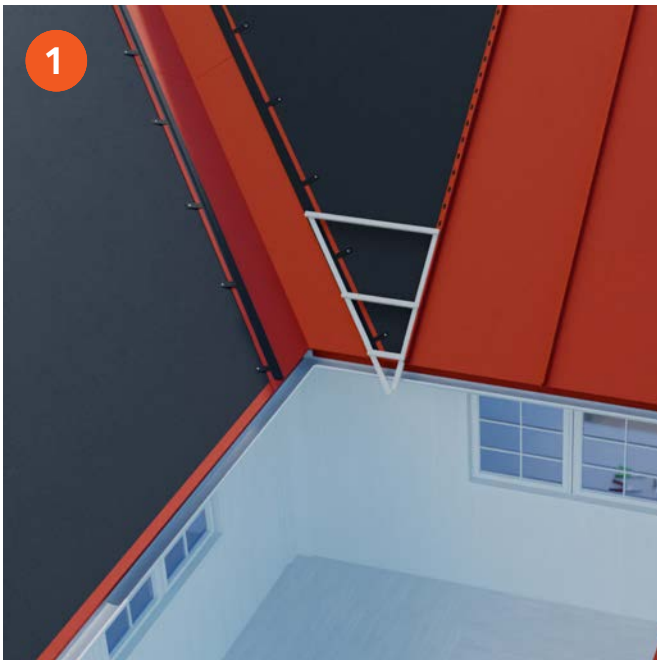


Gör först en mall av träreglar för att mäta ut vinkeln mot rännaldalen.



Placera din vinkelmall på plåten och märk ut vinkeln med en penna. Lämna 25 mm klippmån för omvikningskant.




Klipp upp plåtens fals. Använd två plåtsaxar, en för högerklippning och en för vänsterklippning, för att nå ett snyggare utförande.

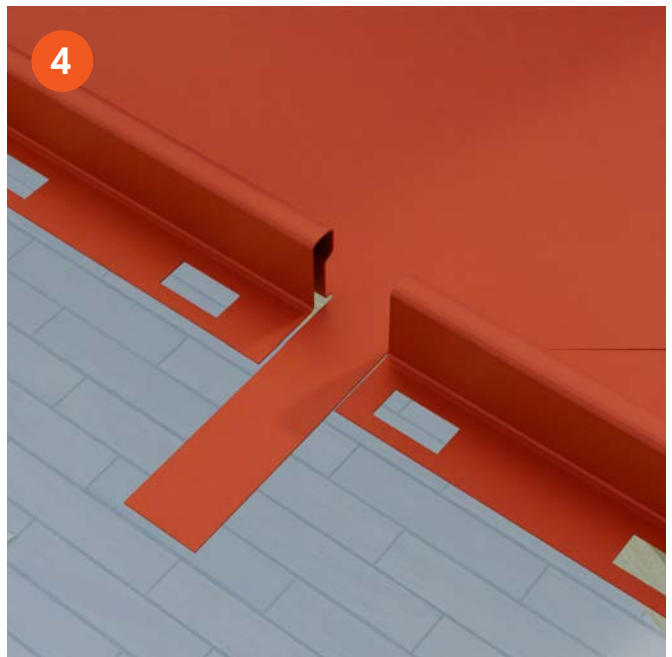

Bänd ner falsens urklipp.



Klipp vinkeln mot falsen. Spara 25 mm klippmån för omvikningskanten.

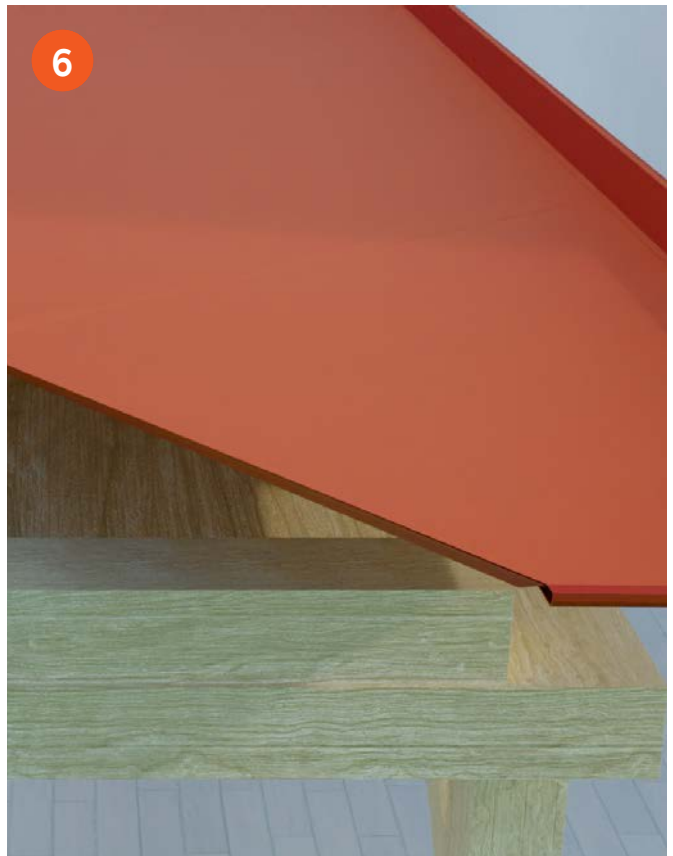

Vik ner omvikningskanten med hjälp av gummiklubba.



Placera plåten i rännalden och för omvikskanterna runt takfotsplåten och rännaldens infästningsplåt. Fäst plåten med montageskruv 4,2 x 25 mm längs med vänsterfalsen med 300 mm mellanrum.




Använd vinkelmallen igen för att märka ut vinkeln på nästa plåt. Kom ihåg att lämna 25 mm klippmån för omvikskanten.




Vik plåtens nederkant.



Placera plåten på taket och märk ut var den behöver kapas i överkant.

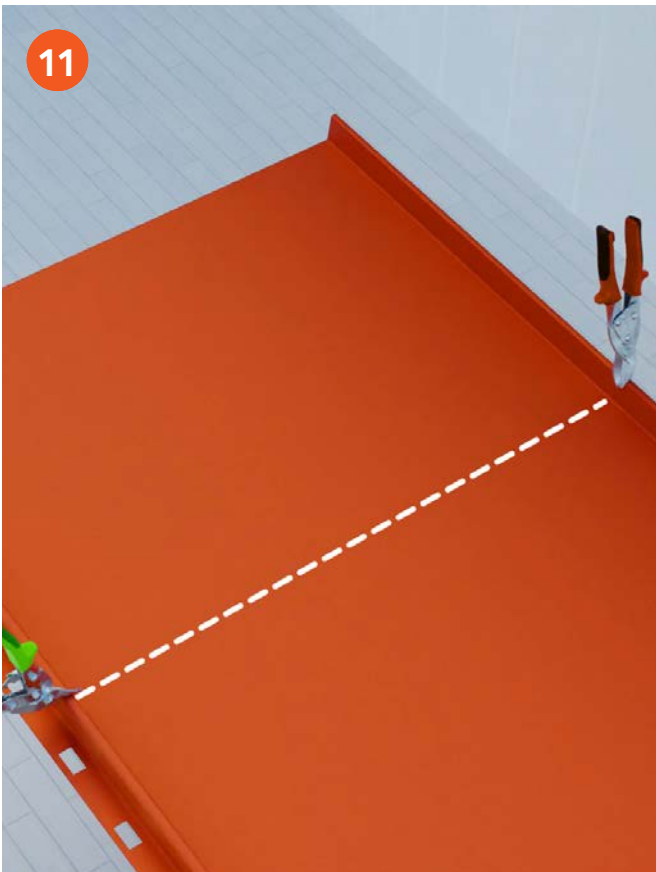


Klipp upp falsarna med hjälp av vänster och höger plåtsax.

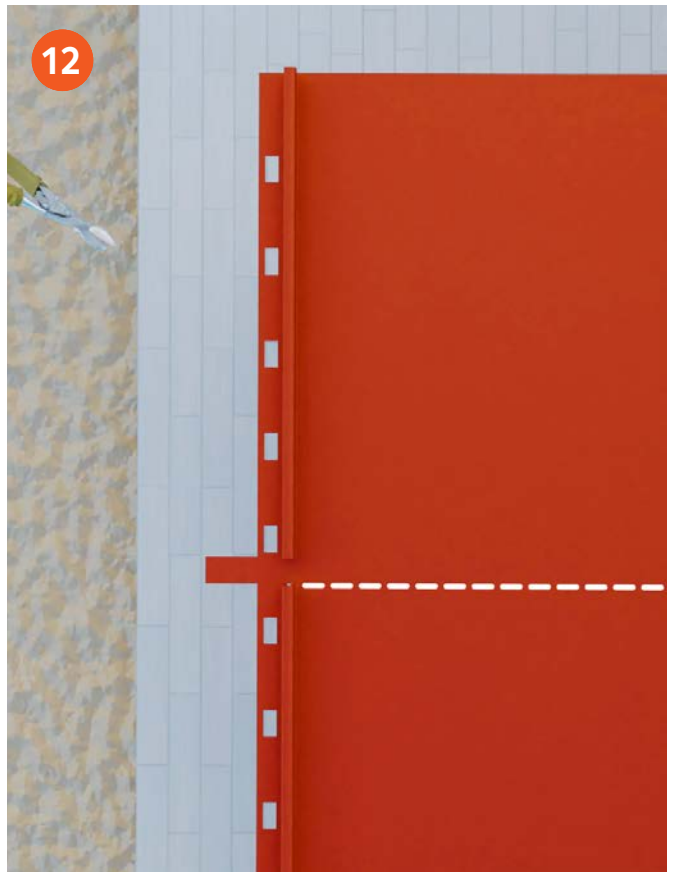


Vik ner urklippen på båda sidorna för att komma åt att kapa plåten.



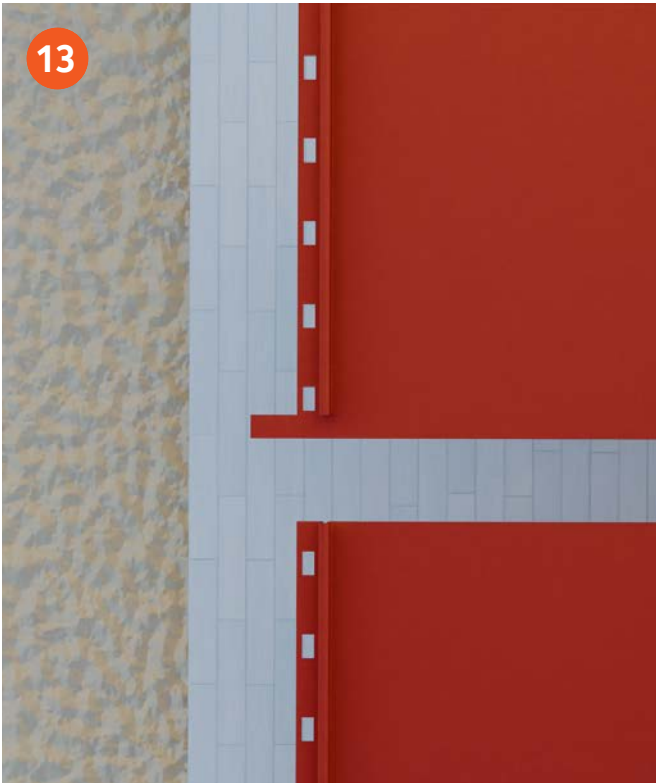

13


Kapa plåten tvärs över.

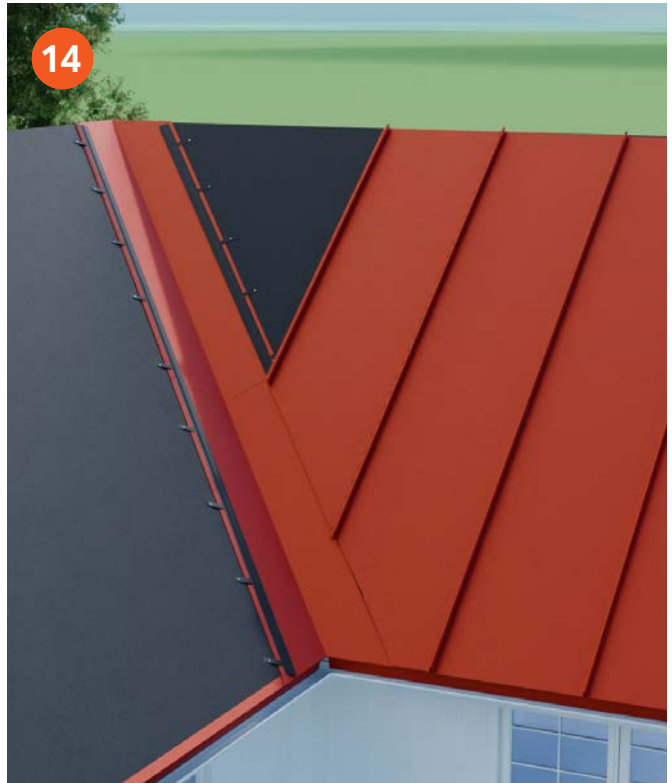

14

Placera takplåten genom att skjuta in omvikskanten under infästningsplåten. Fäst plåten med montageskruv 4,2x25 mm längs med vänsterfalsen med 300 mm mellanrum.

Upprepa dessa steg vid montering av resterande plåtar längs med höger sida av rännalsplåten upp motnocken.

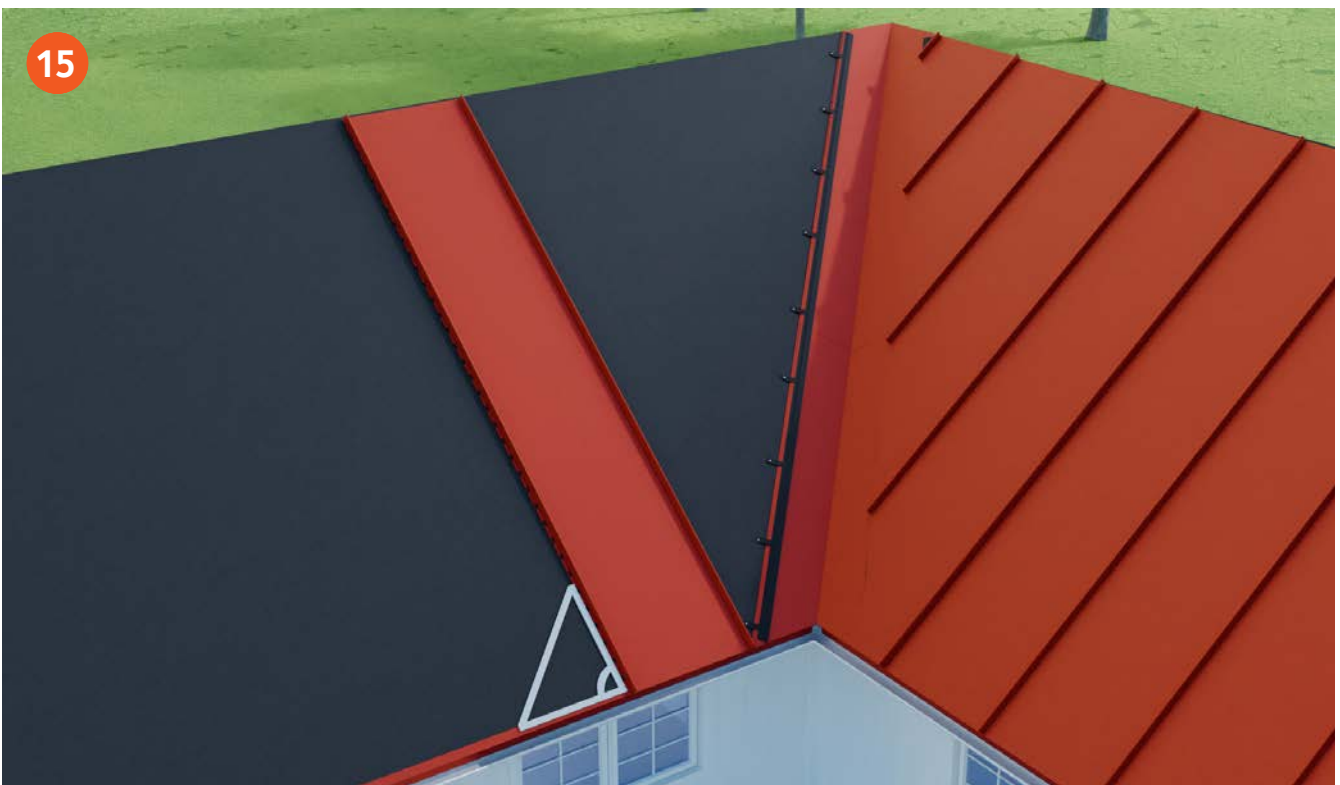

15

Fortsätt att täcka taket till vänster om rännaldalen. Börja med en provisorisk hel plåt längst till vänster. Var noga med att se till att den är helt vinkelrät mot fotplåten, annars blir resten av taket snett. Denna plåt fungerar som guide för att resterande plåtar ska få rätt vinkel. Täck därefter från toppen av rännaldalen. Ta slutligen bort den provisoriska takplåten.