





Ambassador bör monteras på antingen trä- eller ställäkt. Börja alltid monteringen från vänster.

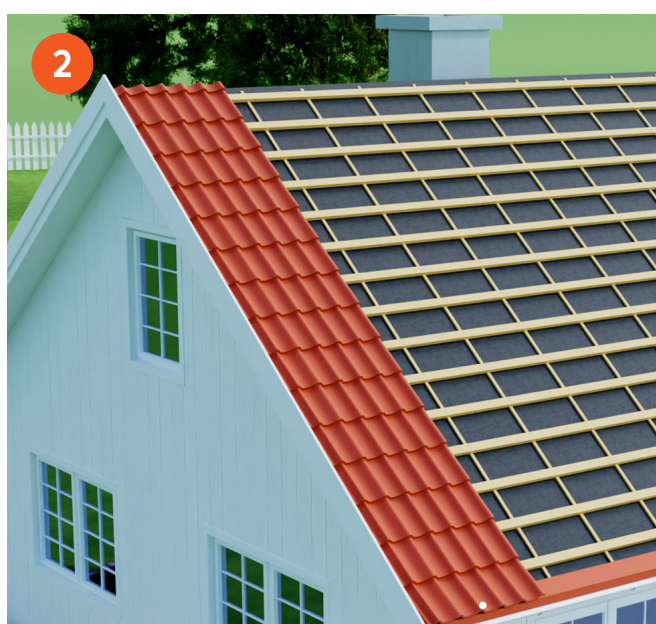

Lägg den första takpannan på plats och fäst med skruv i den översta bärläkten. Använd farmaskruv.




Justera takpannan noggrant så att den blir parallell med takfoten. Skruva därefter fast plåten med en skruv även i den nedersta bärläkten.

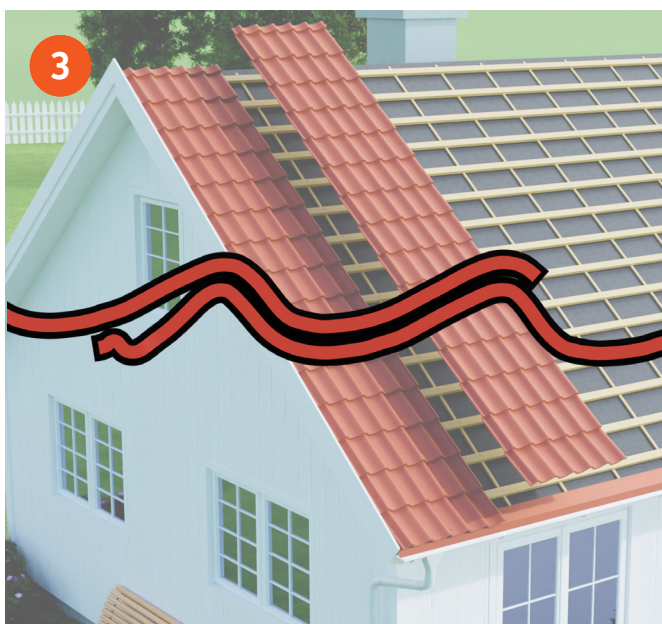


Lägg takpanna nr 2 under den första takpannan så att vattenlåset ligger underst i alla överlappande sidoskarvar.


Justera den andra takpannan så att takpannorna är jämna i underkant.

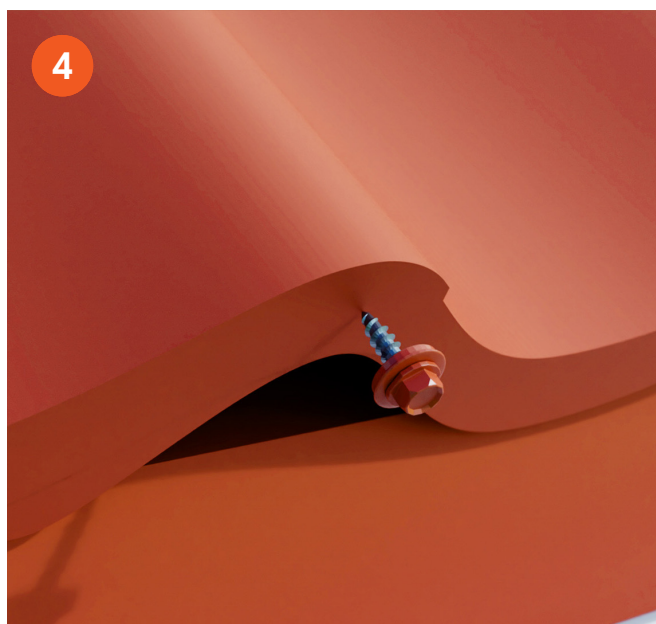


Skruva ihop de båda takpannorna i sidoöverlappat med överlappsskruv. Skruvarna placeras precis i pannsteget. Börja med den nedersta skruven och skruven längst upp motnock. Montera därefter mellanliggande skruvar i varje pannsteg.

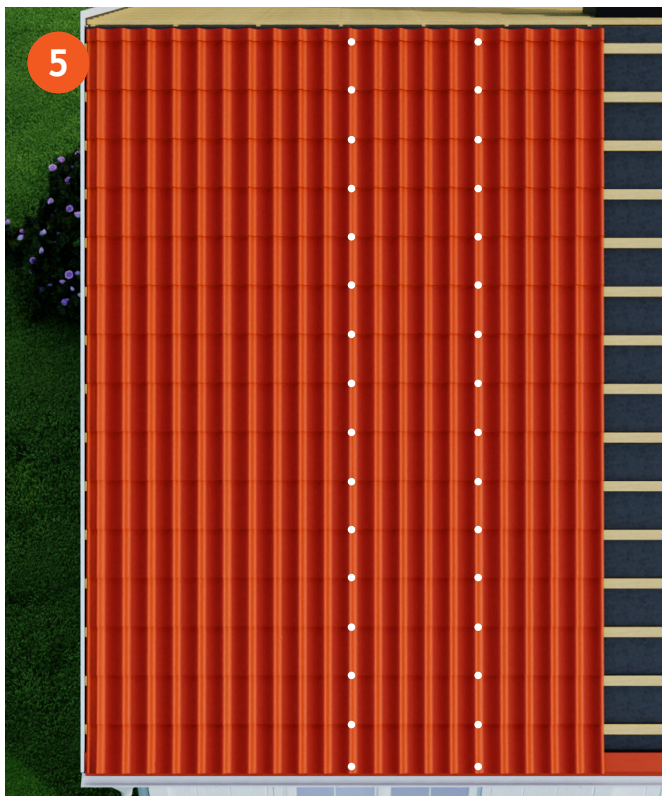


Placera och skruva därefter ihop takpanna 3 och 4 på samma sätt som takpanna 2.

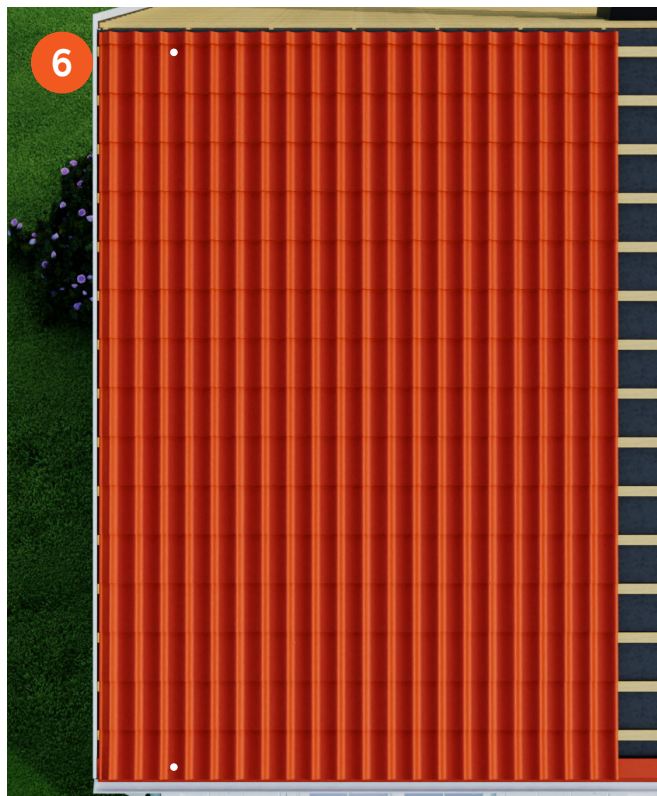

Säkerställ att de fyra hopskruvade takpannorna är parallella med takfoten. Ifall de inte är det - lossa den nedre eller övre skruven som håller den första pannan på plats i bärläkten och justera pannorna så att de blir parallella med takfoten.

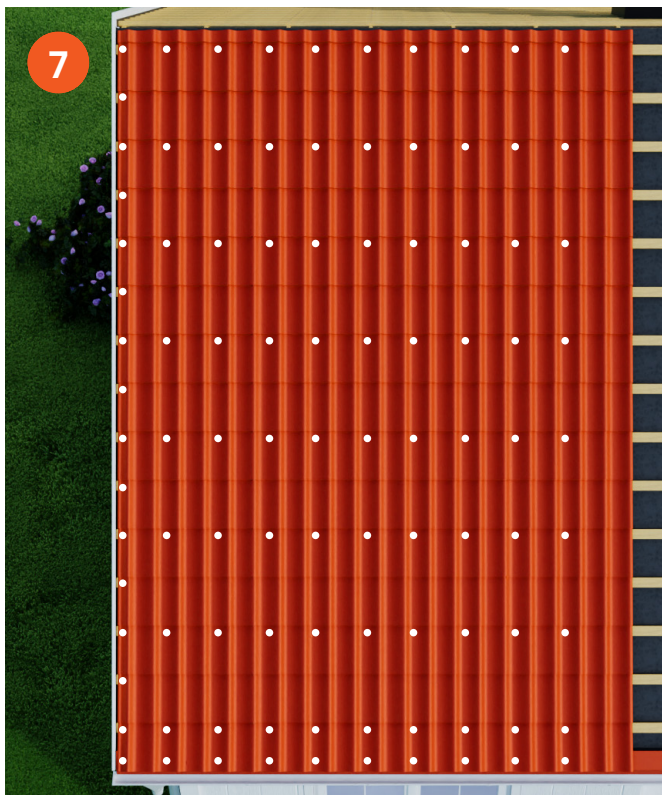

Skruva fast plåtarna med en skruv i varannan dal och varannan bärläkt samt i varannan dal räknat från takfotsläkt. Fäst också en skruv vid nockläkten. Den yttersta plåten skruvas i varje läkt i yttre dalen.

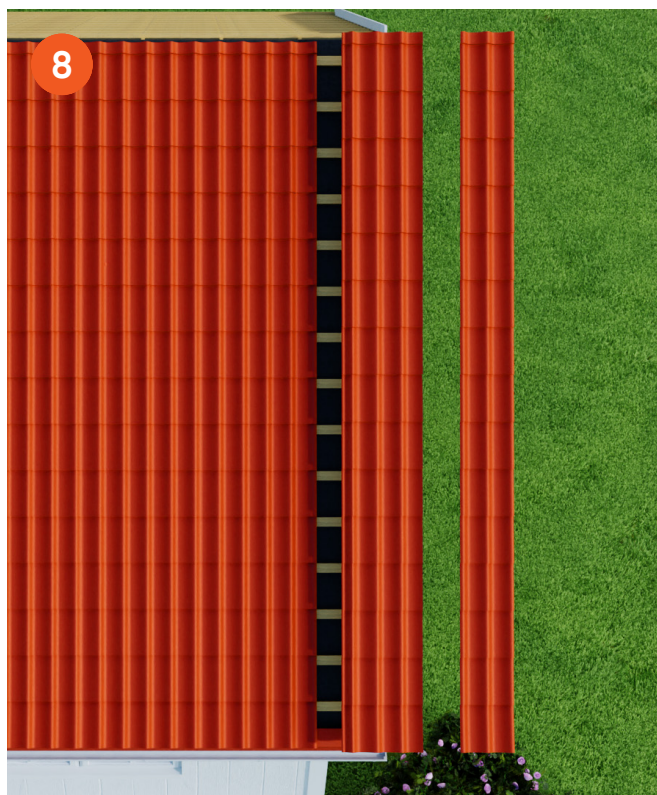

Montera resten av takpannorna på samma sätt enligt förgående tills hela taket är lagt. Beorende på takets storlek kan takpannorna behövas kapas. Använd i så fall nibblingsmaskin, cirkelsåg eller plåtsax.