



Ambassador är den mest exklusiva pannplåten i vårt produktprogram. En elegant kvalitetsplåt – med extra djup profil – som ger ditt tak den maximala tegelkänslan. Ambassador kan läggas på de flesta tak och finns i stål och aluminium i svart och rött tegel.

### Vad krävs?

Ambassador-taket är lätt att lägga och du klarar det mesta själv.

Innan du börjar, gör dig bekant med monteringsanvisningen. Läs in vilka moment som behöver utföras på just ditt tak och i vilken ordning de ska utföras. Ett gott förarbete och ett metodiskt utförande är nyckeln till ett bra resultat. Att monteringsanvisningen följs är också ett krav för att våra garantier ska gälla.

En viktig del att känna till är att läggning av ett Ambassador-tak kräver läkt. Vi berättar mer om det längre fram i monteringsanvisningen.

### Packa upp din leverans

Kontrollera att leveransen stämmer med din beställning och att allt som finns på din fraktsedel också är levererat.

Gör en översyn av produkterna och försäkra dig om att inget har blivit skadat under leveransen. Om du upptäcker skador måste du anmäla detta på följesedeln och till ArcelorMittal inom 1 vecka.

Hantera alltid takplåtarna försiktigt. Var noga med att plåtarnas form inte förändras då detta kan försvåra passningen vid monteringen.

Vårt originalemballage har tråklossar undertill som plåtarna kan ligga på under monteringen. Ska du förvara plåten en längre tid, lagra den under tak i jämn temperatur, liggande med tråklossar eller ströläkt mellan varje plåt.

### Din säkerhet





Plåtarna har vassa kanter. Använd därför alltid arbetshandskar och skyddskläder samt skor med mjuka sulor för att få ett bra fotfäste.

Vid arbete uppe på taket rekommenderar arbetsmiljöverket i första hand användning av byggnadsställning eller fallskyddsräcke för att undvika fallskador. Säkerhetslina kan användas som sista åtgärd så länge du inte arbetar ensam.

Vill du veta mer om arbets säkerhet på tak kan du gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida [www.av.se](http://www.av.se).

### Montagets riktning och centrering

Montering av Ambassador börjar alltid från vänster. Plåtens vattenlås ska alltid ligga underst i alla överlappande sidoskarvar.

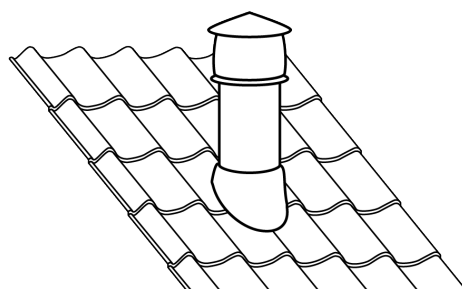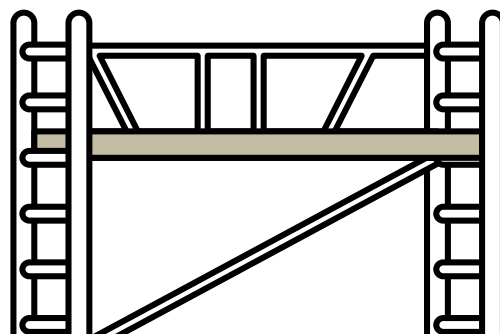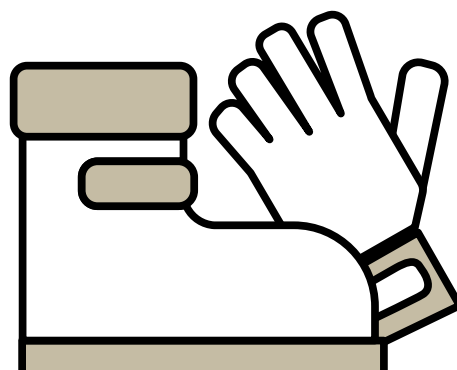

## Kontrollera underlaget

Innan du börjar montera ditt nya tak bör du verifiera att underlaget är redo att täckas med takplåt. Kontrollera att undertaket är plant, tätt och i gott skick. Om det behövs, reparera eventuella skador.

Om du behöver lägga på en ny takpapp ber vi dig rådgöra med din bygghandlare om vilken typ av takpapp som bäst lämpar sig för ditt tak. Mät taket diagonalt från hörn till hörn. Är skillnaden mellan mätningarna mindre än 30 mm kan detta tas upp av vindskivorna och gavelbeslagen. Om skillnaden är större än 30 mm behöver du rikta upp taket.

Kontrollera också takets lutning. För Ambassador rekommenderas 14 graders taklutning.

## Fotplåtar och krokar för hängrännor

Tänk på att du måste montera fotplåtar och kanske även krokar för hängrännor innan du börjar lägga ditt plåttak. Hur du monterar krokar för hängrännor finns beskrivet i en egen monteringsanvisning över regnvattensystem på vår hemsida.

## Skorsten och genomföringar

ArcelorMittal har flera produkter med tätningslösningar för olika typer av enklare genomföringar, som takfläktar och frånluftshuvar. Kontakta oss om du har funderingar om detta så hjälper vi dig.

För att säkerställa ett snyggt och tätt resultat runt större genomföringar som skorstenar, engagera en fackman.

## Kapning och tillpassning

Om plåten behöver kapas, använd plåtsax alternativt en cirkelsåg med klinga avsedd för tunn plåt som inte överhettar korrosionsskyddet. Varvtalet får inte överstiga 4200 varv i minuten.

Använd aldrig vinkelslip eftersom metallspån och värme från skivan förstör takplåtens galvanisering- och ytskikt. I monteringsanvisningen används plåtsax för kapning. Tänk på att använda både höger- och vänstersax för att få bästa resultat.

## Infästning Ambassador

Till ambassador i plåt används tre olika skruvar.

**Farmaskruv 4,9 x 35 mm** används vid infästning av plåttak mot trä.





**Överlappskruv 4,8 x 20 mm** används vid infästning på ställäkt och i överlappet mellan takplåt för att ge en tät skarv.

**Rostfri träskruv med platt huvud** används vid infästning av takfot och rännदार för att undvika risken att skada takplåtarna.

Till Ambassador i aluminium byts farmaskruv och överlappskruv ut mot:

**Aluminiumskruv 5,5 x 35 mm** används vid infästning av Ambassador i aluminium mot trä.


**Aluminiumskruv på 5,5 x 20 mm** används vid infästning i överlappet mellan takplåt

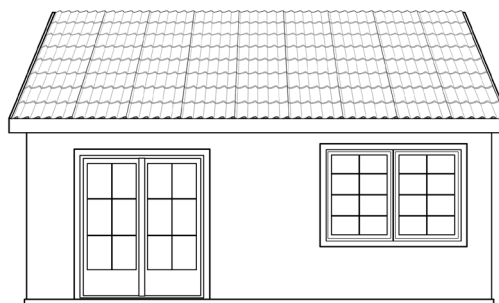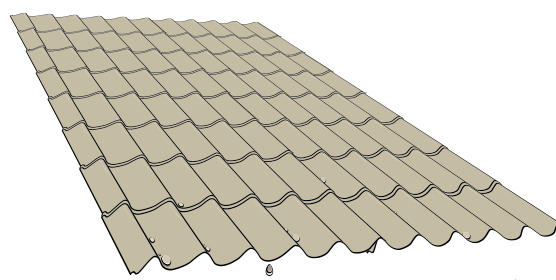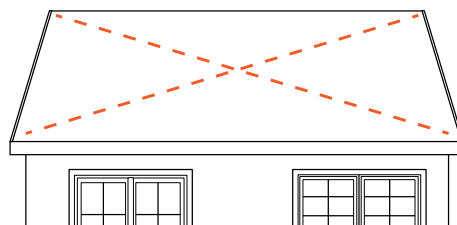

Farmaskruv  
4,9x35 mm




Överlappskruv  
4,2x20 mm



Aluminiumskruv  
5,5x35 mm




Aluminiumskruv  
5,5x35 mm




Träskruv

## Verktyg du behöver


Utöver nödvändiga kapverktyg krävs även en del andra verktyg för ett lyckat plåtmontage.

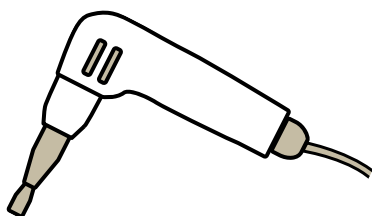


Nibblingsmaskin

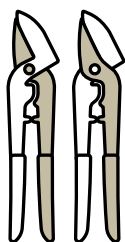


Plåtsax  
vänster & höger

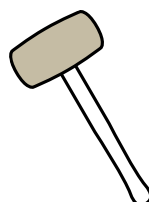


Plastklubba

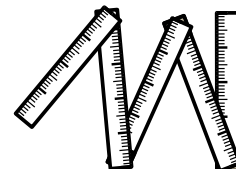


Tumstock

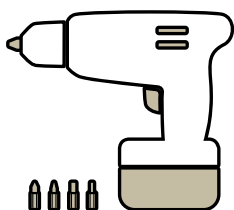


Skruvdragare med bits

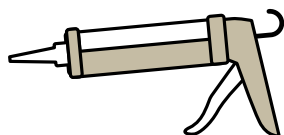

Tätningspistol & tätning-  
massa för tunnplåt

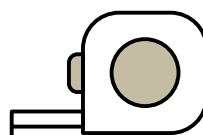

Måttband

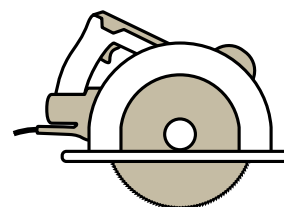

Cirkelsåg med klinga

## Garantier

Du bör känna till att monteringsanvisningarna måste följas för att våra garantier ska gälla. Läs mer om garanti-villkoren på [armat.se](http://armat.se).

