


Montera vindskiveplåt




Vindskiveplåt – eller gavelpått som den också kan kallas – skyddar takets vindskivor från att vatten ska tränga in i träverket.

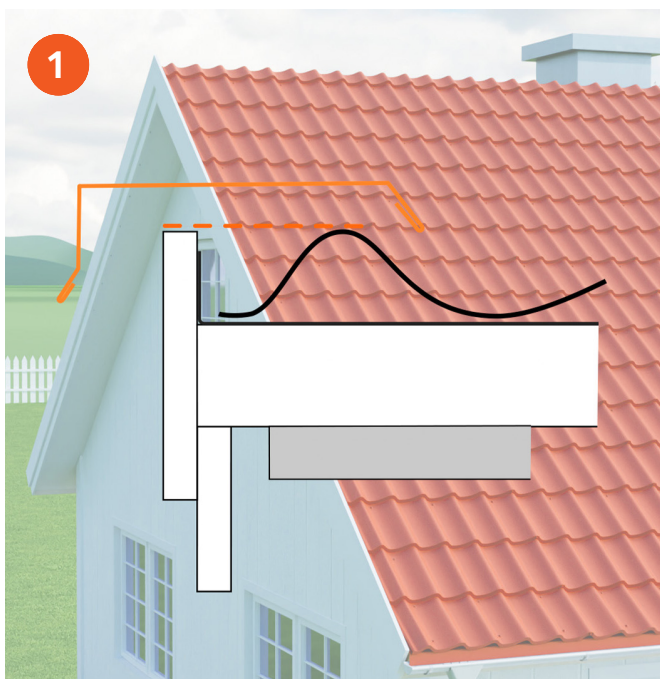

1 Anpassa vindskivan i höjded så att den passar med profiltopparna på takplåten.



2 Fäst vindskiveplåten i vindskivan med farmaskruv med 600 mm mellanrum.

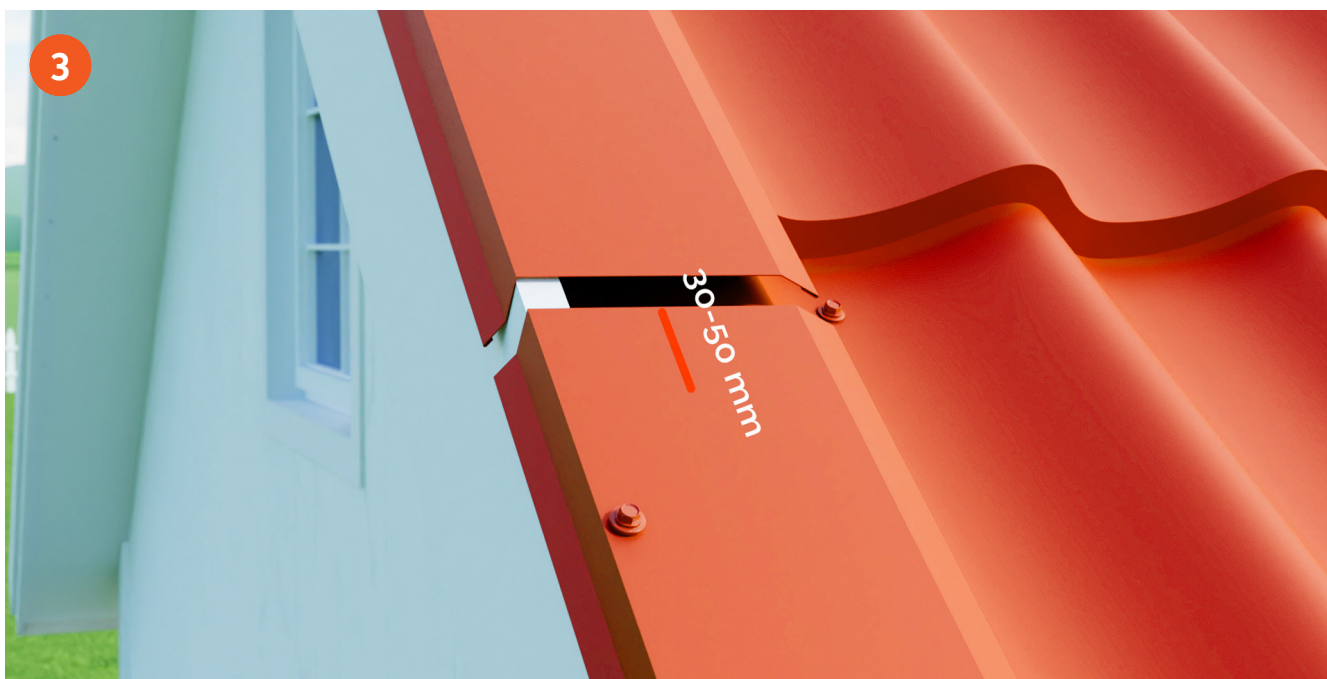

3 Behöver vindskiveplåten skarvas, använd ett överlapp på ca 30-50 mm.